


可旋转平移式喷灌机的控制面板（主控箱内门）

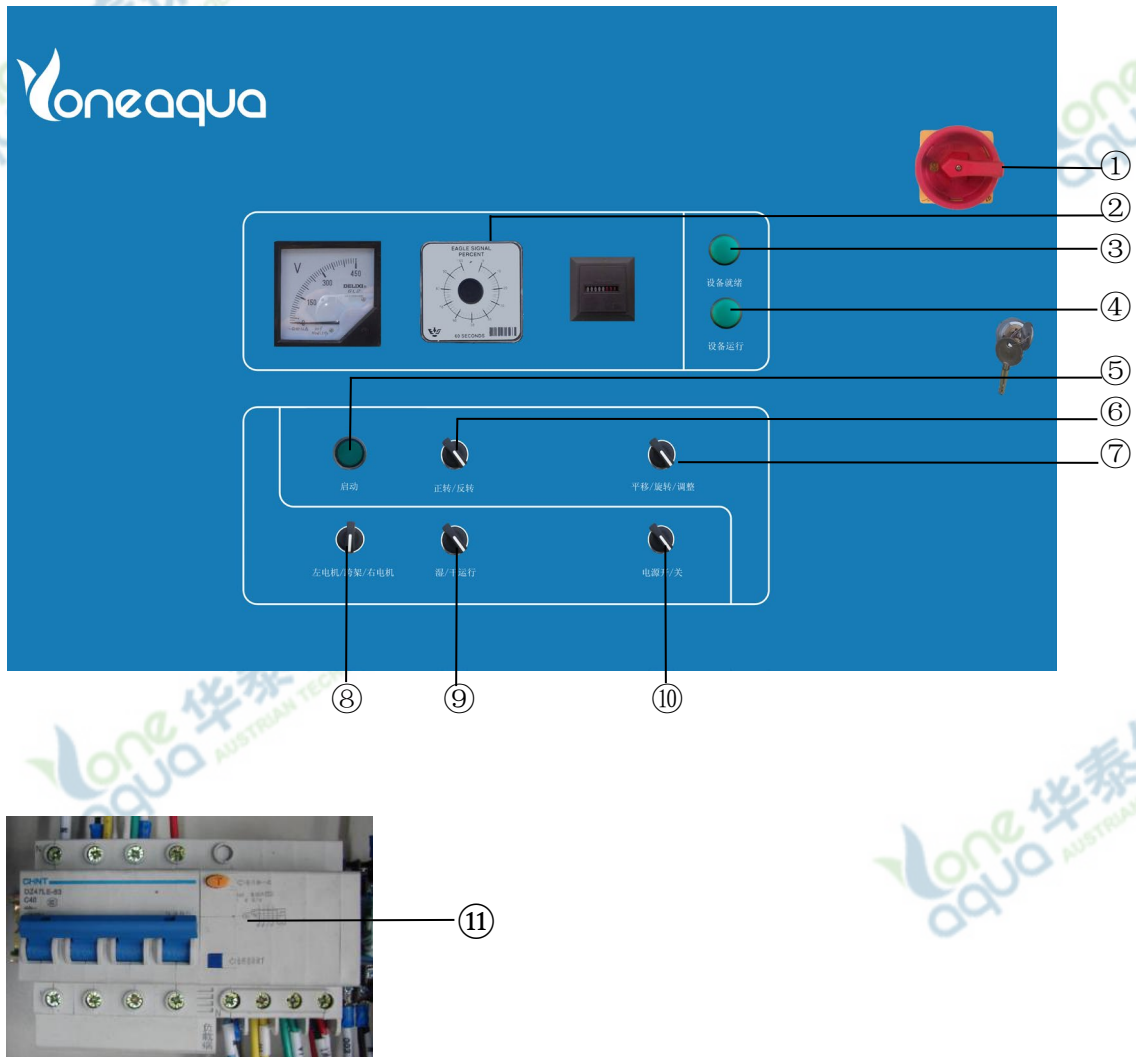

- | | | | |
|--------|---------|-----------|-------------|
| ①通断开关 | ②速度计 | ③设备就绪指示灯 | ④设备运行指示灯 |
| ⑤启动按钮 | ⑥正\反转开关 | ⑦平移\旋转\调整 | ⑧左电机\跨架\右电机 |
| ⑨湿\干运行 | ⑩电源开\关 | ⑪漏电保护器 | |

可旋转平移式喷灌机的启停操作

一、准备工作

- 1、检查供水、供电设施，确保无电路、水路隐患。
- 2、检查平移式喷灌机设备的安全性，设备螺栓连接牢靠，桁架安全无隐患；耕地内无沟渠、高树、人员等运行隐患。

二、启动平移

1、将①通断开关打在“OFF”位置，然后使用钥匙打开内门锁，打开主控箱内门；将⑪漏电保护器主电源开关推到上方，接通电源，然后关闭并锁好主控箱内门；将①通断开关打在“ON”位置。

2、将⑩电源开\关旋转至“开”位置，此时主控箱的控制回路通电，③设备就绪指示灯亮起。

若指示灯不亮，系统可能存在故障，请查看《平移式喷灌机常见故障及处理方法》。

3、根据需要将⑨干湿开关打在“湿运行”或“干运行”位置。“湿运行”会在设备运行时检测水压，当水压持续不足时会触发停机保护。

4、根据作物所需灌溉量要求调整②速度计，具体百分比所代表的灌溉量可查询专为您喷灌机配备的技术参数附页。

5、根据需求，将⑥正\反转开关旋至“正向”或“反向”位置。

6、将⑦平移\旋转\调整旋至“平移”位置。

7、根据需要选择是否开启水源。

A. 水渠供水，系统根据⑨湿\干运行开关的选择，自动启停水泵。

“湿运行”，设备将自动联动水泵启动和停止；“干运行”，水泵不启动。

B. 水栓供水，请打开水带连接处的蝶阀。

- 8、点击⑤启动按钮启动，设备开始沿预设方向运行，④设备运行指示灯亮起。
- 9、灌溉过程换水带或供电桩：当设备运行到需要更换水栓或供电桩插头位置时，会触动定点停机行程开关，设备自动停车。更换水带或供电桩后，重新点击⑤启动按钮，设备自动按照预设方向（正转或反转）开始运行。
- 10、喷灌机运行到地界边缘，触发了地界停机行程开关，设备会自动停机。若要重新启动设备，请根据需要重复 5-9 步骤。

三、启动旋转（不带水）

当设备沿预设方向运行到地界边缘，碰触停机行程开关自动停机后，才可使用此功能。

将⑦平移\旋转\调整旋转至“旋转”位置，然后点击⑤启动按钮，设备自动旋转 180° 后停车，实现设备从一块地旋转到另一地块。

四、喷灌机的停止

- 1、灌溉结束后，将⑩电源开\关旋至“关”的位置，设备停止运行。
- 2、将①通断开关打到“OFF”位置，
- 3、打开控制面板内门将⑪漏电保护器拉下，锁好主控箱内、外门，关闭配电房主电源。